

SONDĂ EXTERNĂ

Instrucțiuni de instalare

INSTALARE ȘI CONECTARE

Sonda externă trebuie instalată pe un perete exterior al clădirii care va fi încălzită, respectând instrucțiunile de mai jos:

- Instalați sonda pe un perete orientat către nord-nord/vest (evitați expunerea la lumina directă a soarelui)
- Evitați instalarea sondei externe pe pereți pe care se formează igrasie (identificați punțile de căldură)
- Verificați dacă peretele este suficient de gros pentru a obține o bună izolație a căldurii (nu fixați sonda externă pe pereți metalici sau pe pereți de compartimentare)
- Nu instalați sonda externă în apropierea ventilatoarelor sau a orificiilor de aerisire ale camerei sau lângă coșuri ale sistemelor de încălzire. Este important ca temperatura externă verificată de sondă să nu fie influențată de alți agenți externi.

Utilizați cele 2 conexpanduri furnizate pentru montarea sondei externe pe perete.

Pentru conectarea sondei externe la centrala murală, utilizați un cablu bifilar cu secțiunea transversală de minimum $0,75\text{mm}^2$ și lungimea de maximum 60 m.

Nu este necesar să acordați o atenție deosebită polarității cablului care va fi conectat la centrala murală.

MONTAREA PE PERETE

1. Scoateți capacul de protecție din plastic situat pe partea frontală a sondei externe pentru a putea avea acces la conexiuni și găurile de prindere. (Fig. 1)



Fig. 1

2. Stabiliți poziția de fixare pe perete și marcați punctele în care veți realiza găurile în care veți introduce diblurile. (Fig. 2)

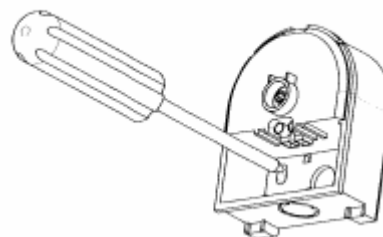


Fig. 2

3. Introduceți cablul care va fi conectat la sonda externă prin găurile A sau B și fixați-le în regleta(Fig. 3). Strângeți bine șuruburile peste firele cablului și apoi puneți capacul de protecție din plastic la loc.


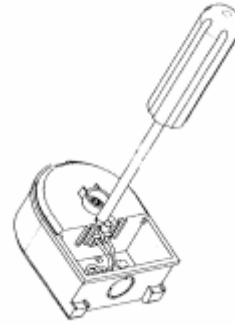



Fig. 3

PENTRU A REALIZA CONEXIUNEA ELECTRICĂ LA CENTRALA MURALĂ, VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL CENTRALEI MURALE.

Observație: Piesele din kit-ul de instalare prezentat în figura 4 trebuie utilizate numai dacă există instrucțiuni pentru instalarea lor în manualul centralei murale.

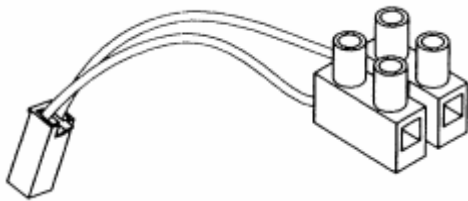

Cablu conectare centrala

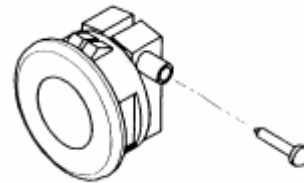

Slot fixare pentru cablu

Fig. 4

BAXI ROMANIA

CERTIFICAT DE GARANȚIE NR.

PRODUSUL: SONDĂ EXTERNĂ DE TEMPERATURĂ Baxi, achiziționat cu factura

Din data

Adresa

DISTRIBUITOR
Baxi România S.A.

VĂNZĂTOR
Semnătura și stampila

CUMPĂRĂTOR
Am luat la cunoștință
prevederile prezentului certificat



Produsul SONDĂ EXTERNĂ DE TEMPERATURĂ beneficiază de 8 ani garanție de la data cumpărării, în condițiile prevăzute de lege. Durata medie de exploatare a produsului este de 8 ani. Garanția acoperă vicile de fabricație în condițiile respectării instrucțiunilor de utilizare care însoțesc produsul. Garanția nu acoperă defectele provocate datorită manipulării neatențe, loviturilor sau cele provocate de calamități. Cumpărătorul beneficiază de drepturile prevăzute în OG 21/2000 republicat și HG 394/1996 republicat. Garanția se asigură prin preschimbare. Pentru a beneficia de garanție, vă rugăm să prezentați produsul, manualul de utilizare și prezentul certificat de garanție.

Baxi România S.A.
Str. Aviator Ștefan Sănătescu nr. 53, Et. 3-5
Sector 1, București
Tel: +4021 318 31 41 / Fax: +4021 318 31 40
E-mail: office@baxi.ro